



GLOBE 25/50 PENDANT LED OPAL 25/50 PENDANT LED MIRROR BALL 25/40/50 PENDANT LED

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

電球の交換はできません
LED が内蔵されています

⚠ 注意 大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全に
ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください) 🚫 記号は<強制>(必ずしてください)
を表示します。 🚫 記号は<強制>(必ずしてください) を表示します。

設置について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

🚫 禁止

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。

- ・床や壁に取り付けない
- ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
- ・屋外で使用しない
- ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
- ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
- ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
- ・粉塵の多い場所で使用しない
- ・燃えやすいものを近づけない

守らないと感電・火災・落下の原因となります。

🚫 厳守

■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

🚫 分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

🚫 厳守

■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。

🚫 厳守

■機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

🚫 厳守

■お手入れをする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

🚫 禁止

■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された
内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

施工者様へ 本商品は直流電源を使用する照明器具です。
器具の取付、電気工事は電気設備技術基準に
従い有資格者が行ってください。

付属している LED ドライバー（直流電源装置）について

LED ドライバ(直流電源装置)は交流(AC) の入力を直流(DC) 電源に
変換して出力させます。配線を間違えないようご注意ください。

交流 (AC 側)

AC
L
N

LED ドライバー

DC
+
-

直流 (DC 側)

※コード長を変更する場合には 0.75sqmm 以上の耐熱電線を使用してください。

接続する際には適切な圧着端子等で確実に接続してください。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL:03-6421-0847

mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00～18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く

取り付けのしかた

製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱うと破損の原因となります。

Tom
Dixon.

〈引掛シーリングタイプ〉


1 取り付けできる 器具を確認する

配線器具について



上記以外の場合は配線器具の交換が必要です。


2 取り付けをする

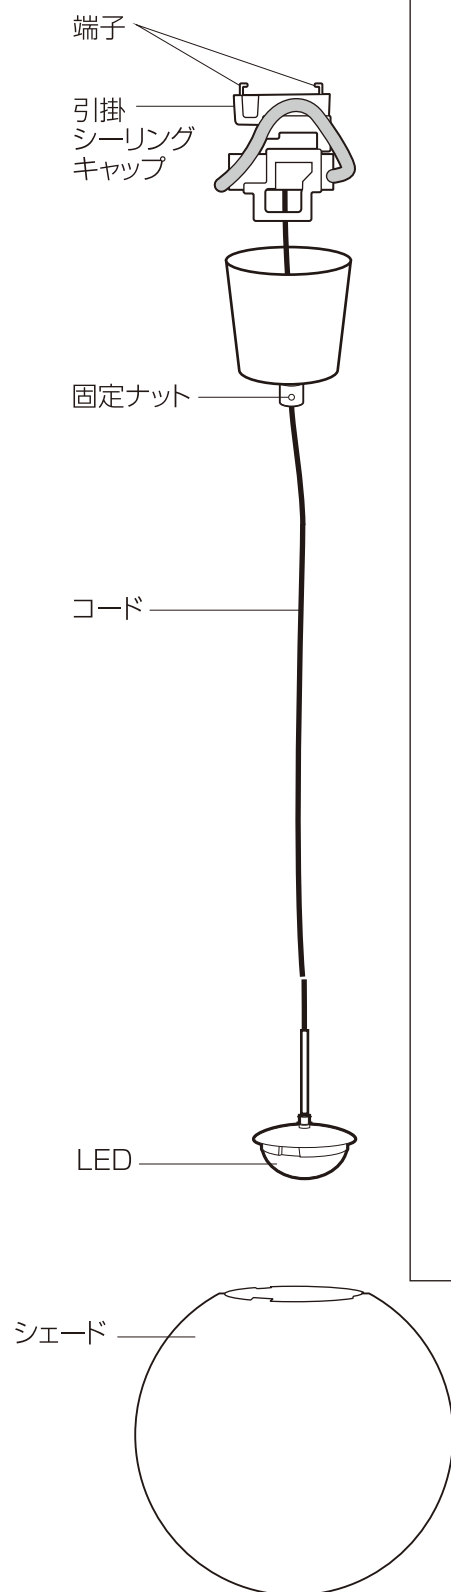

①固定ナットをゆるめてフランジカップを下げる



②電源に接続します。

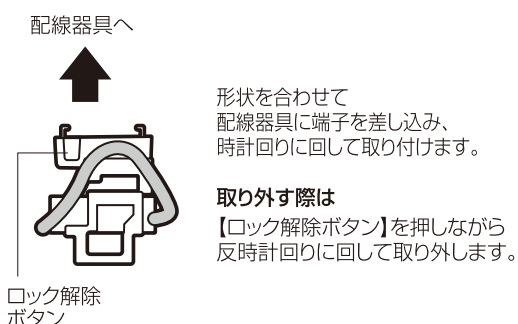

電源コードの長さを調節する際は必ず
工事店の方が施工を行ってください。

③フランジカップを戻し、固定ナットを締める



※固定ナットは確実に締めてください。
固定ナットがゆるんでいると商品が落下する
恐れがあります。


電球の交換はできません

LED が内蔵
されています

⚠ 注意 大変熱くなりますので
点灯時・消灯直後は絶
触れないでください。


〈直付けタイプ〉※電気工事が必要となります

天井に直付けする場合

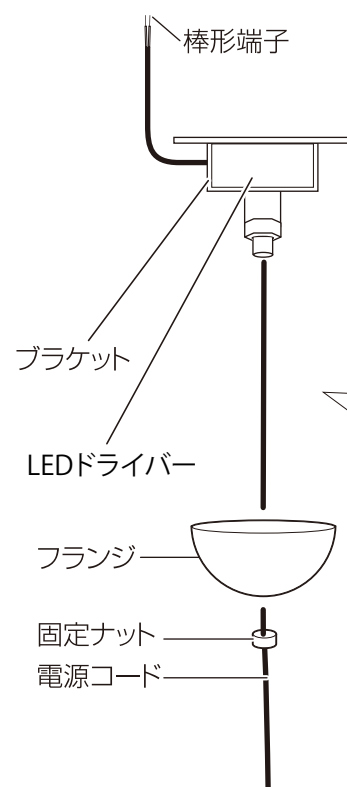


1 天井にブラケットを取り付ける

取付面の補強をして、天井に設置します。

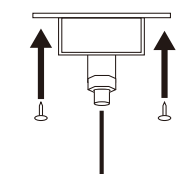

お使いの環境により
ねじの位置や数を調節
してください。

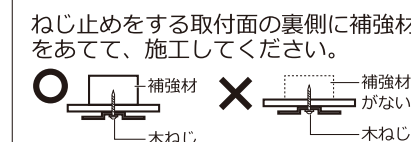


⚠ 警告 守らないと落下による
けがの原因となります。


■右のような場所には取り付けできません。
・押すとたわむ天井(補強材のない天井)
・傾斜を合わせた舟底天井
・サオブリチ天井・傾斜している天井・壁面

2 棒形端子を接続する

電気工事は電気設備技術基準に
従い有資格者が行ってください。

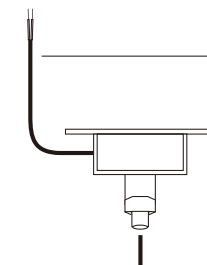

①フランジを引き上げて固定します。

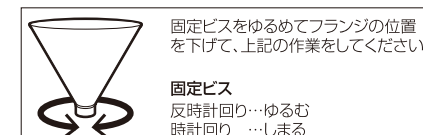


②LED ドライバーから出ている棒形端子 を電源に接続します。

この製品は、引掛シーリングキャップは
使用しません。
棒形端子で接続してください。

③フランジを元に戻します。

本商品は専用のLEDドライバー
(直流電源装置)を使用して点灯します。
コード長を調整する際には配線の間違いが
無いよう十分にご注意ください。



AC側には交流100Vを
入力してください。
※天井側の電源線

DC側はDC24Vが
出力されます。
※照明器具へ接続

お知らせ

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた 未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ランプが点滅または点灯しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。
- 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。